


MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

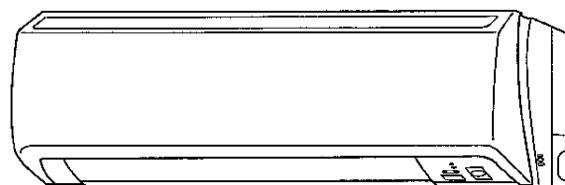

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

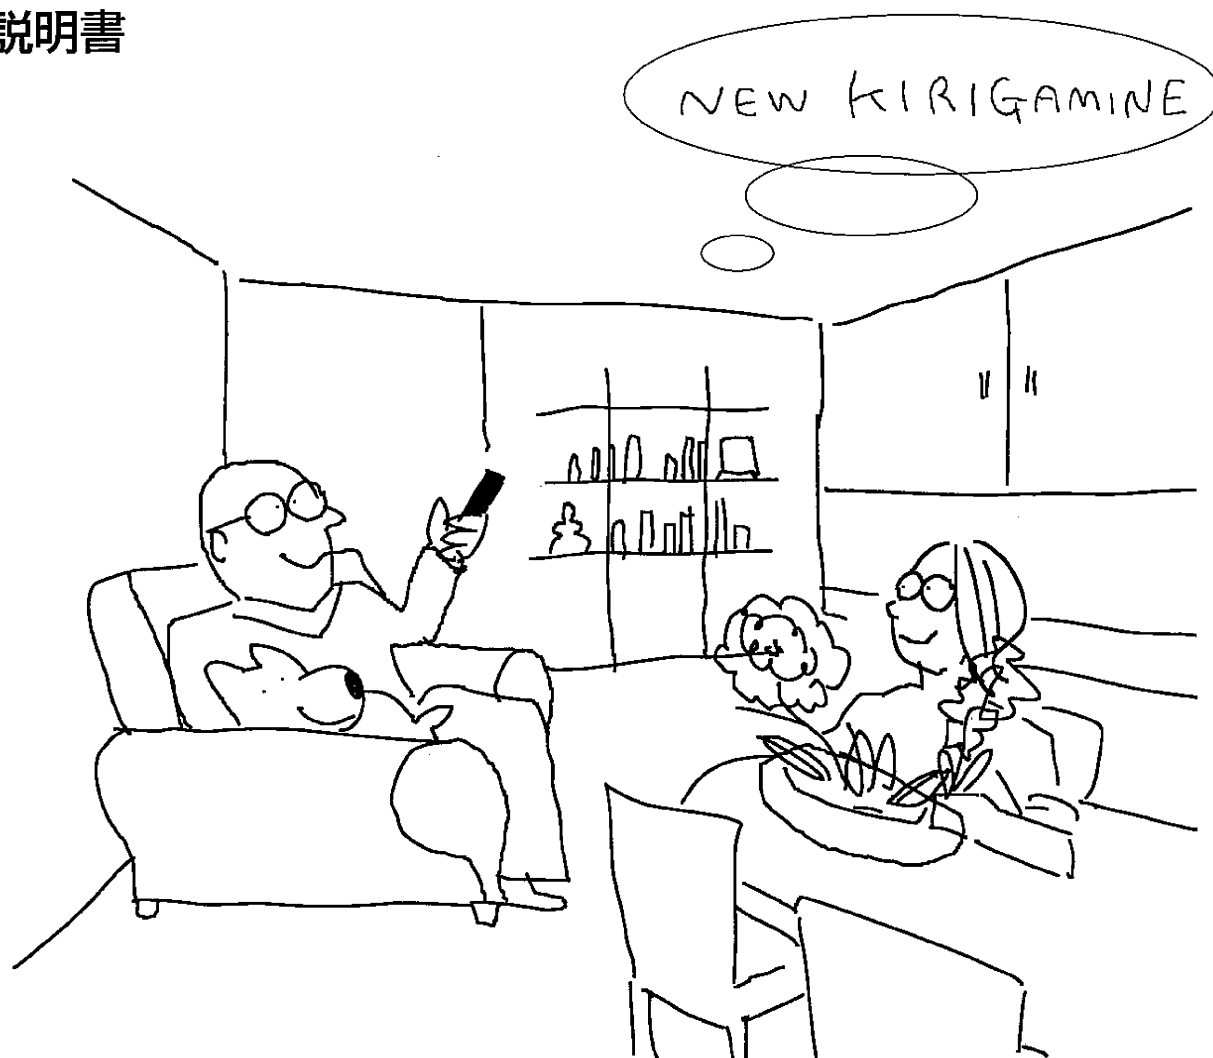

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

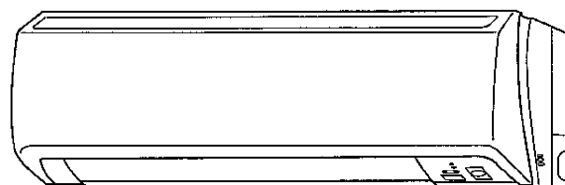

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

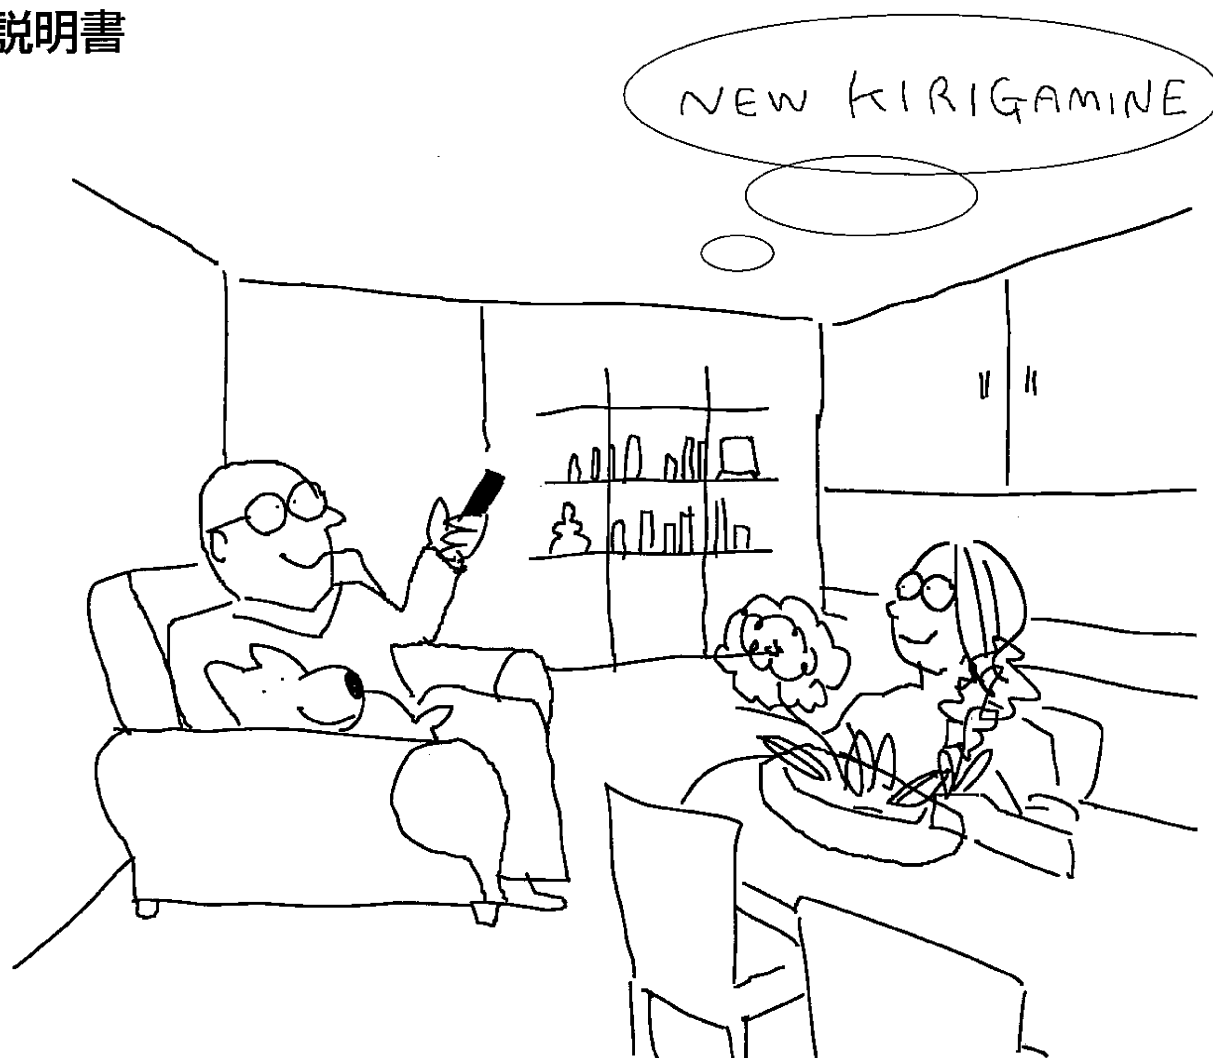

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

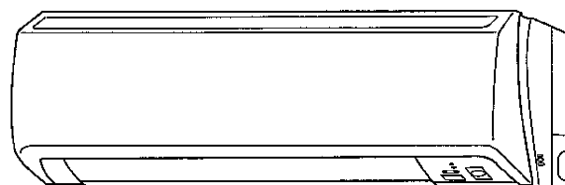

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

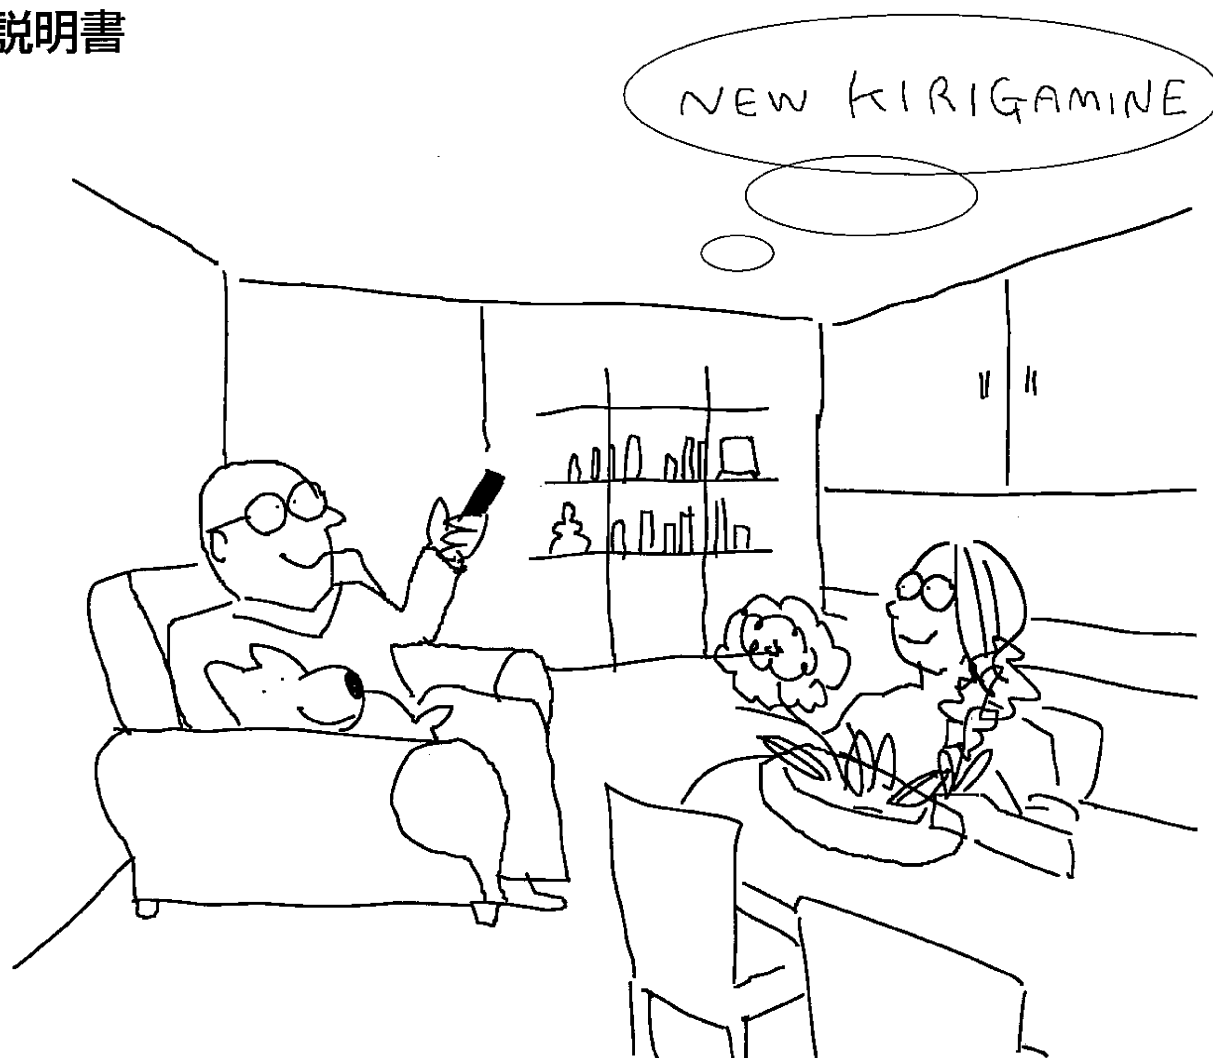

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

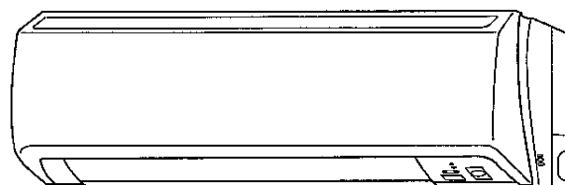

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

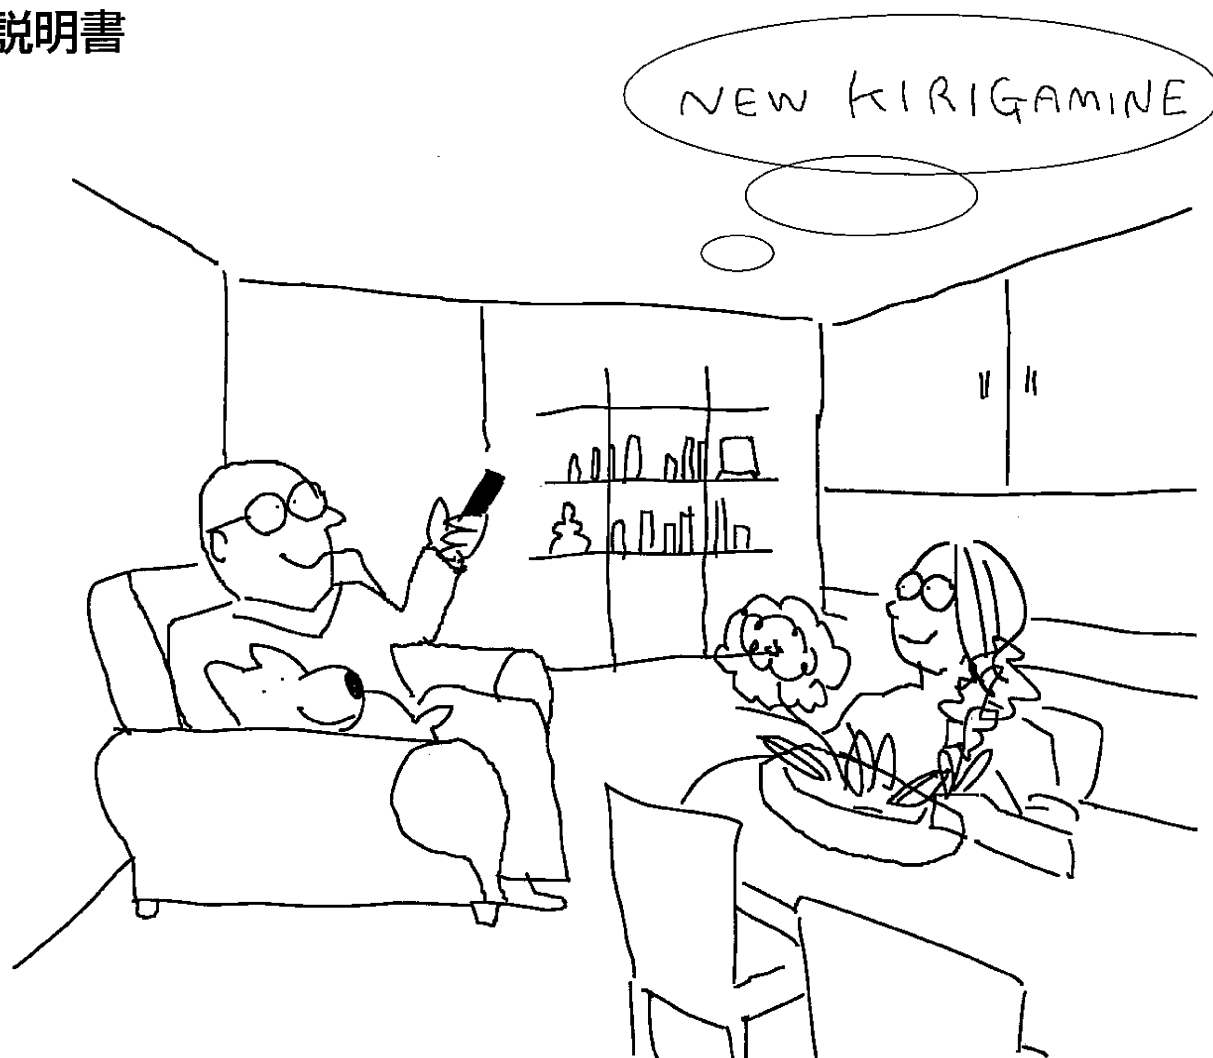

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

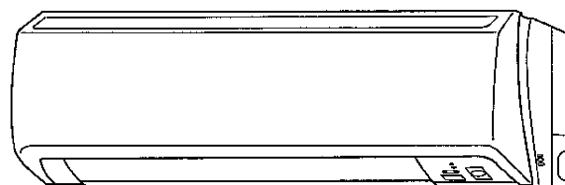

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

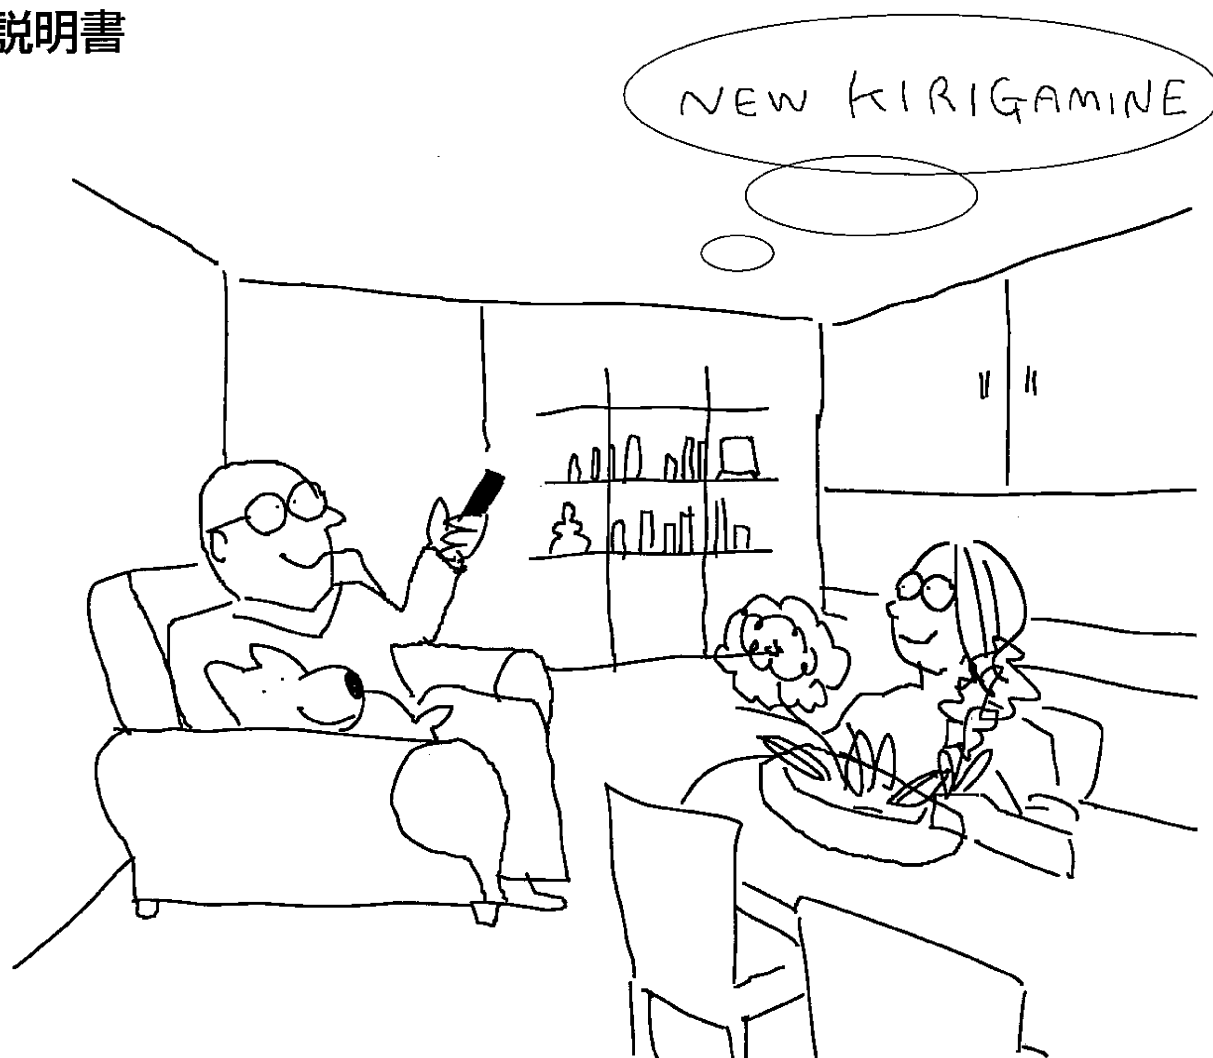

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

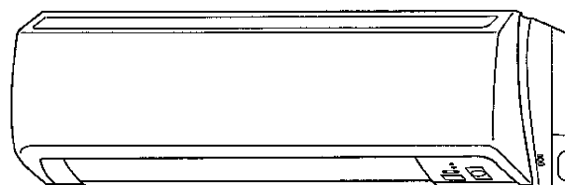

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

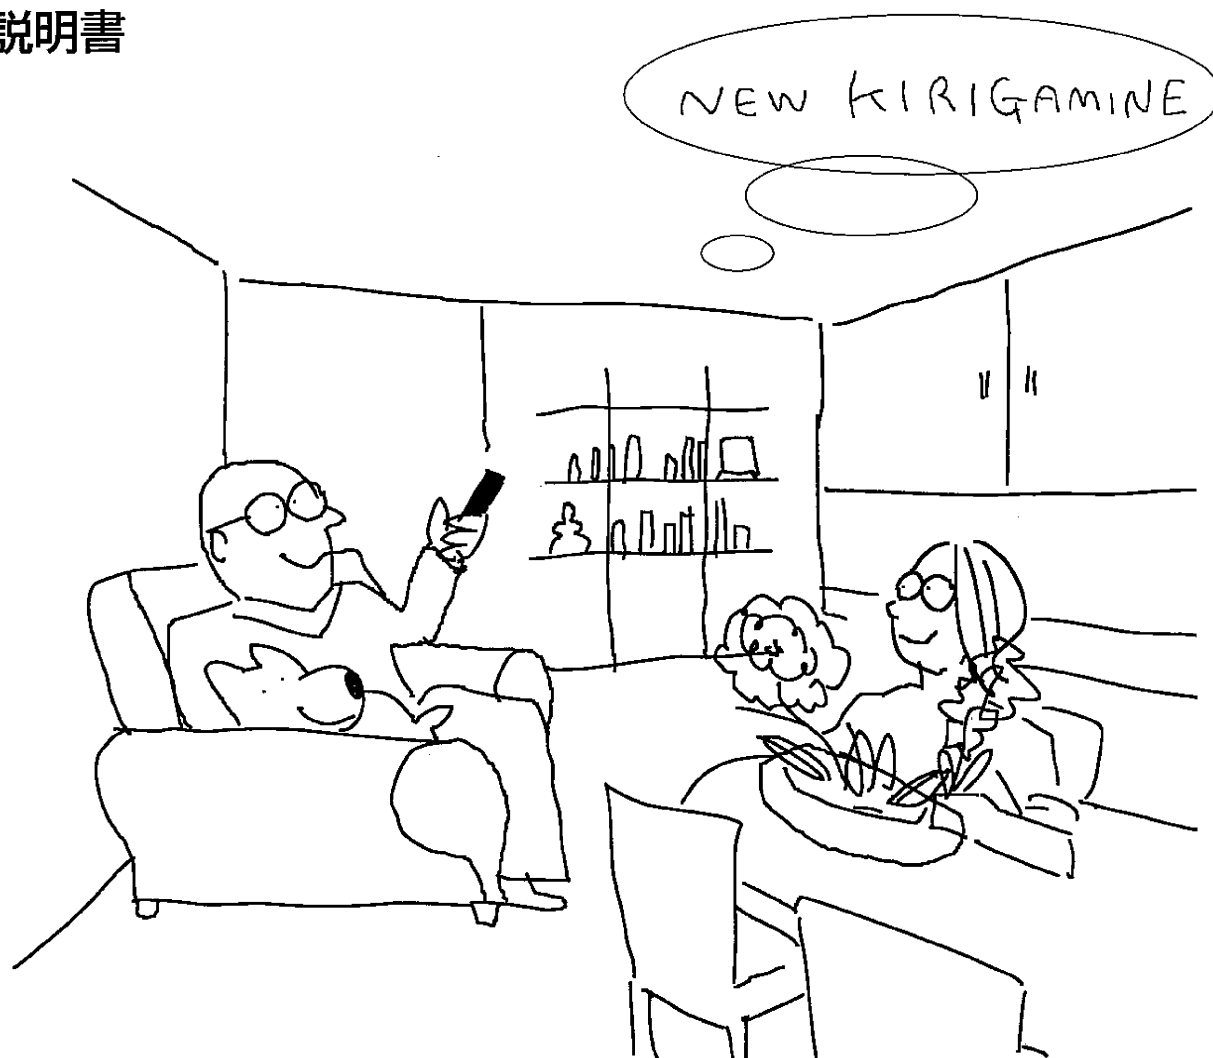

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

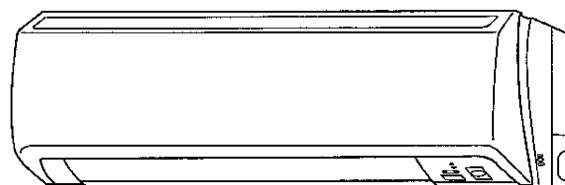

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

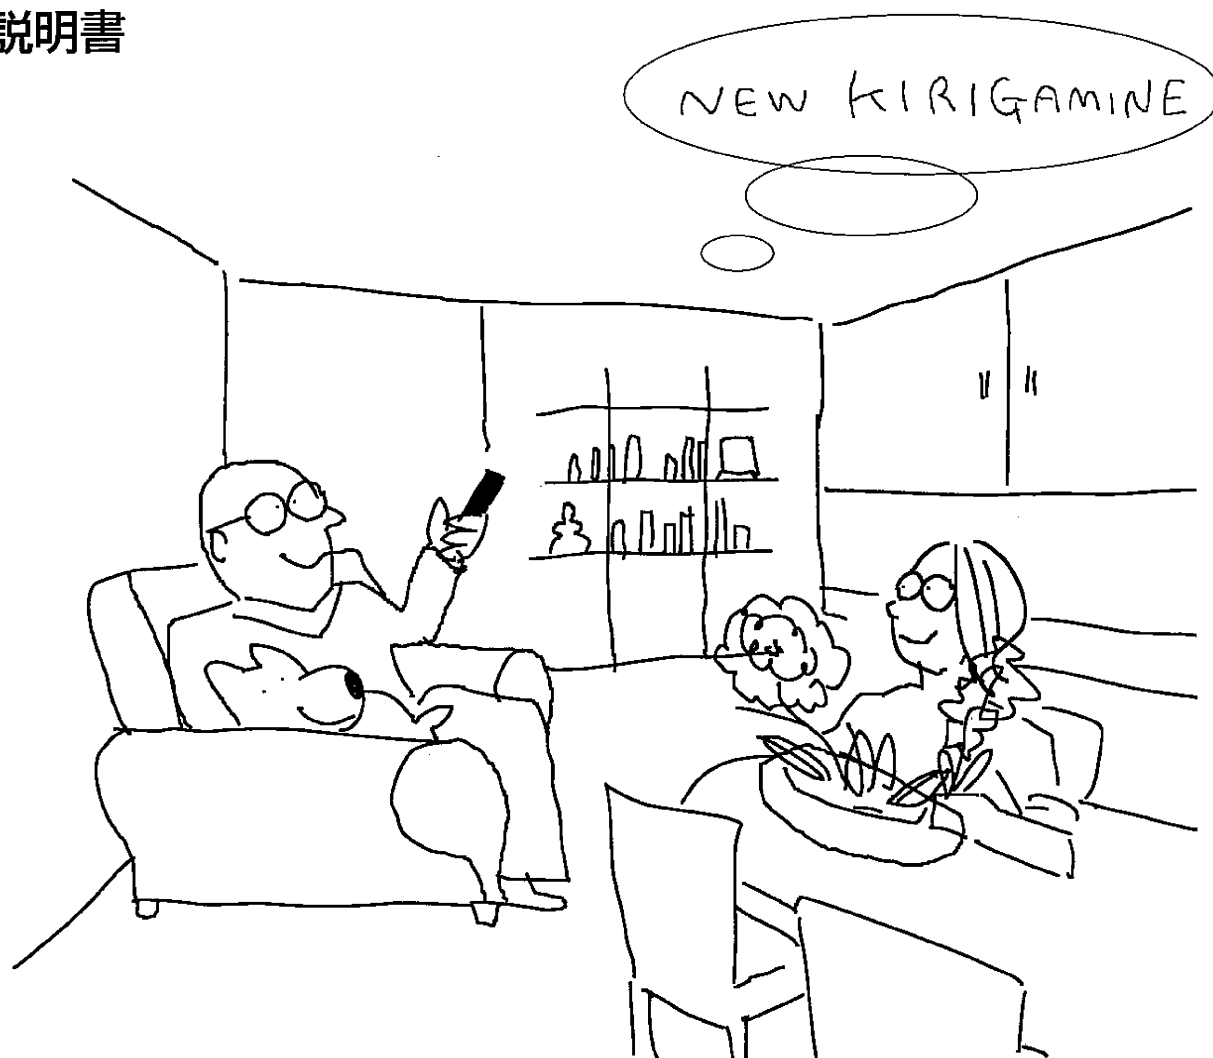

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

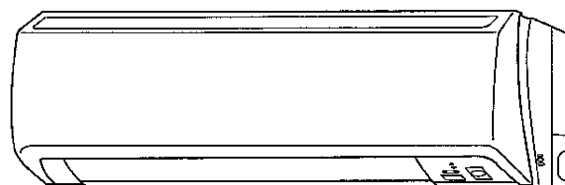

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

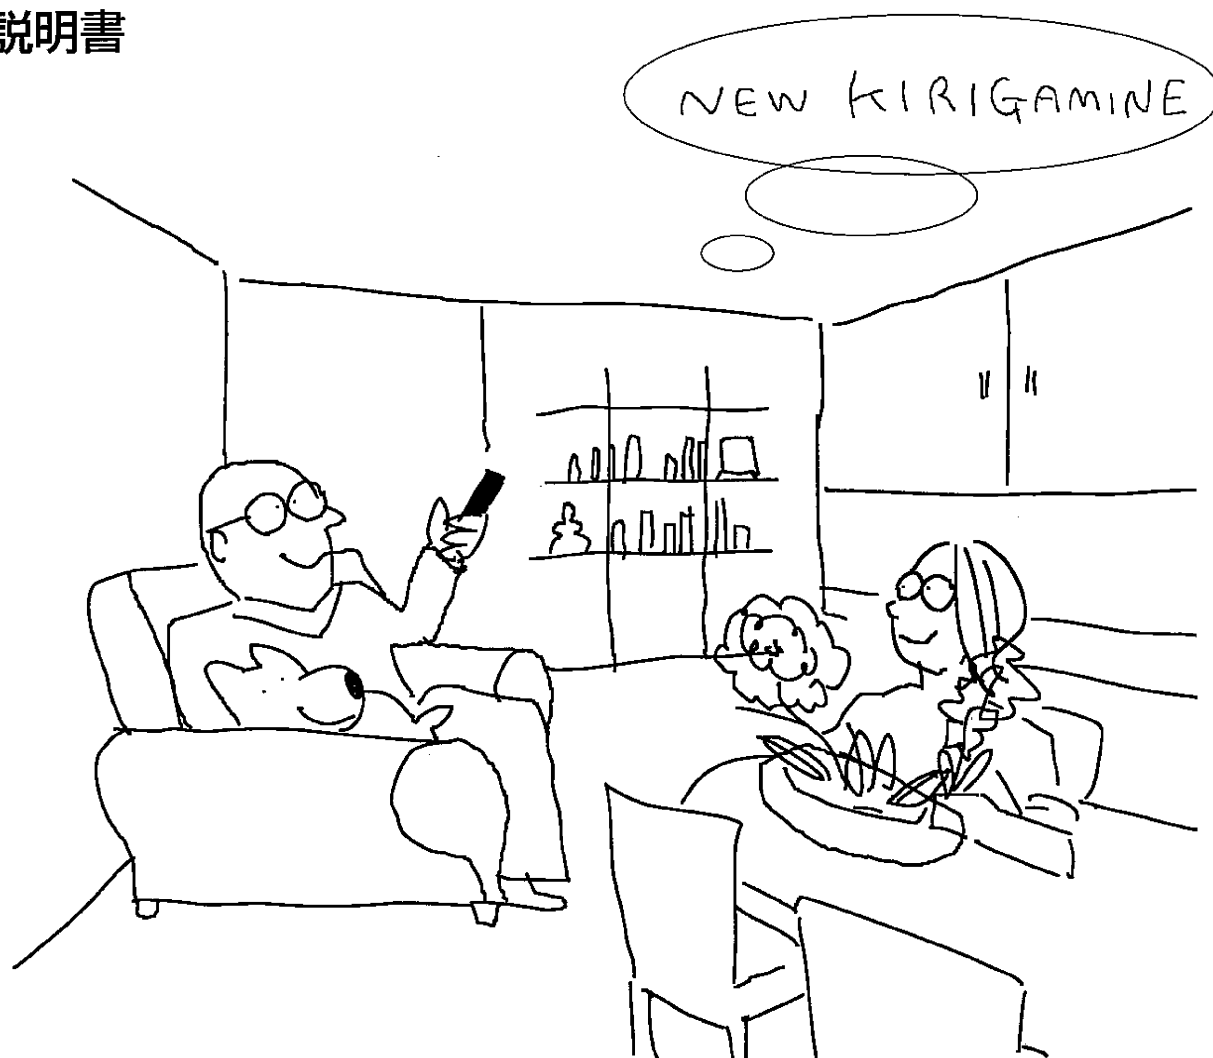

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

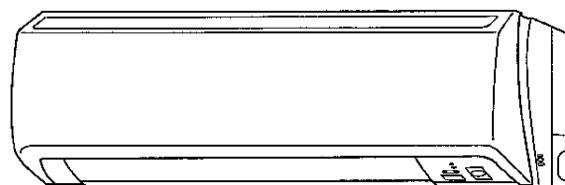

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

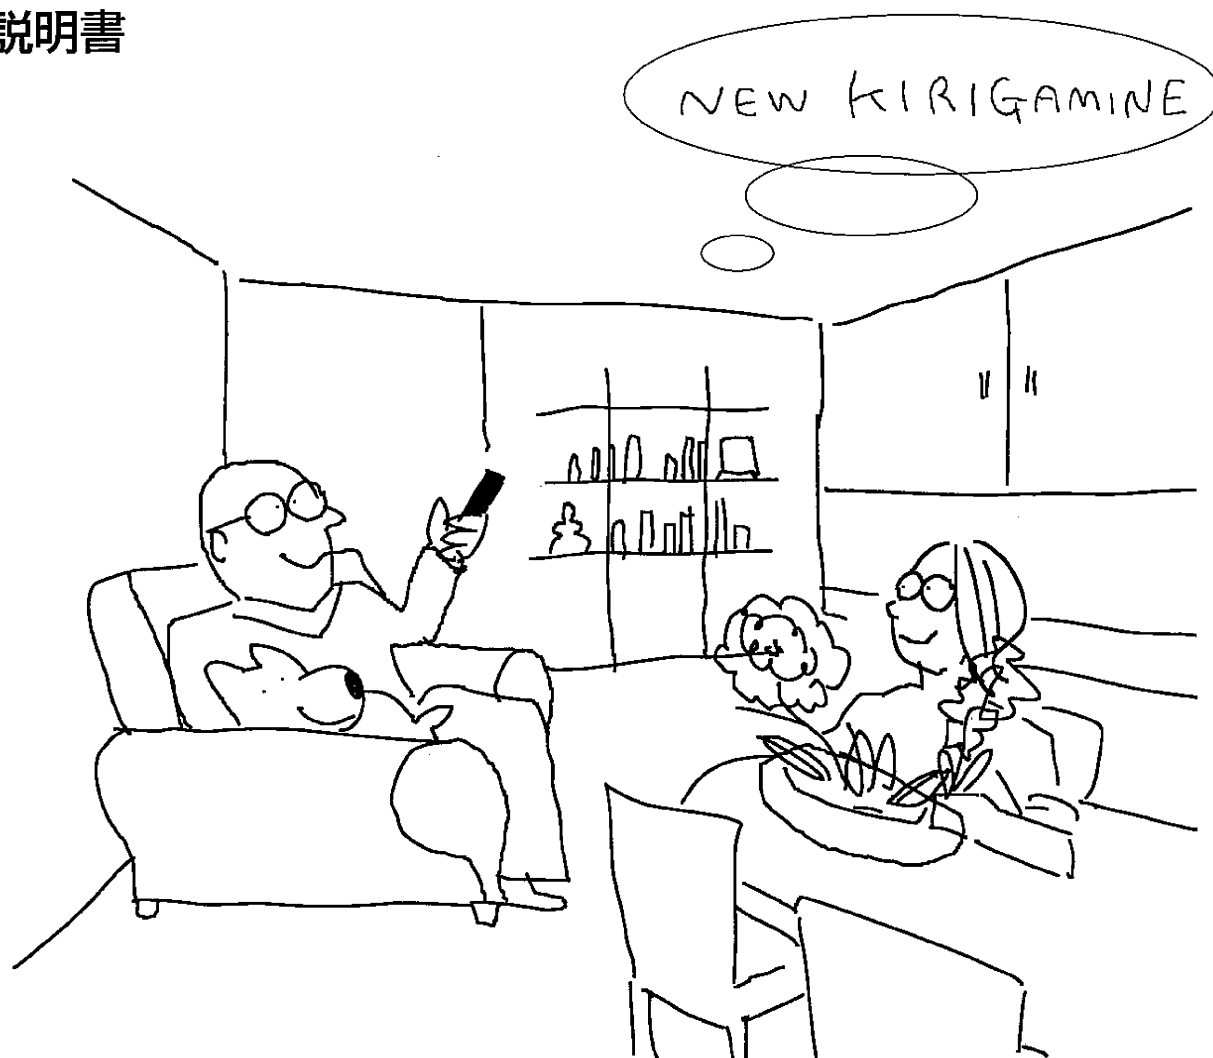

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

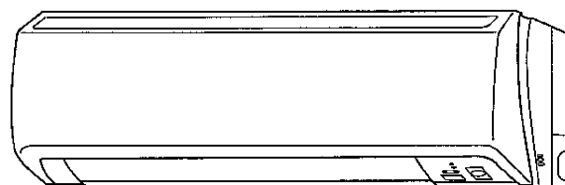

霧峰



形名

エムエスゼットジェイワックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

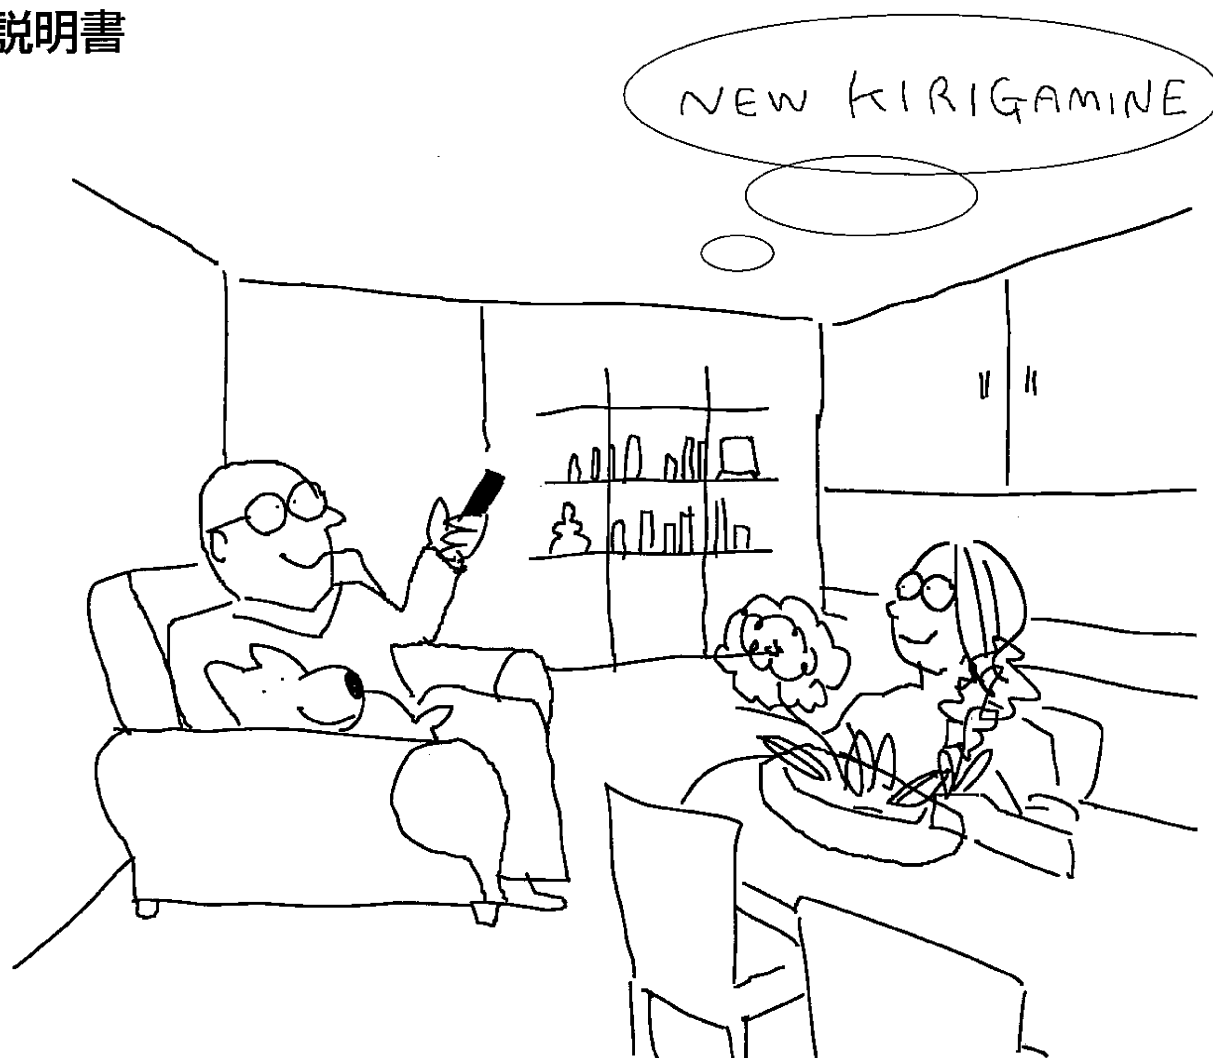

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

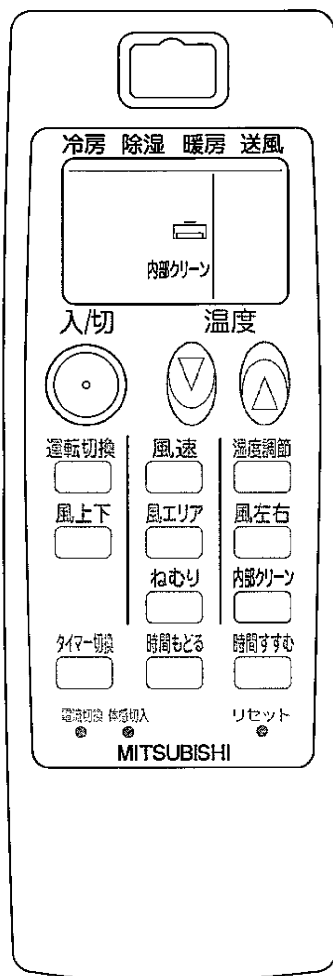

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

☐ を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

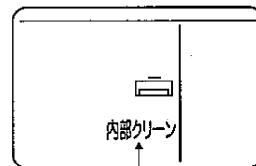

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 ☐ を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

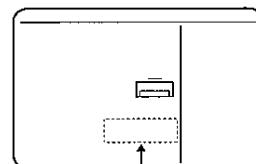

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。


■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

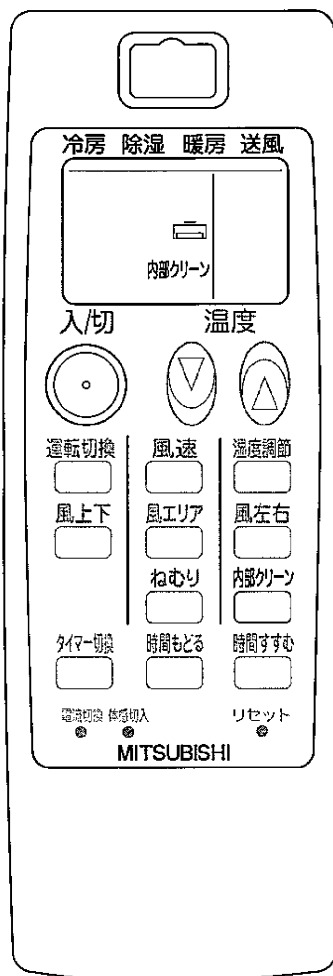

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

☐ を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

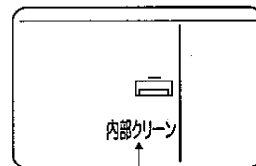

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 ☐ を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

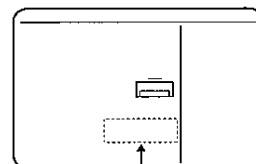

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。

■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

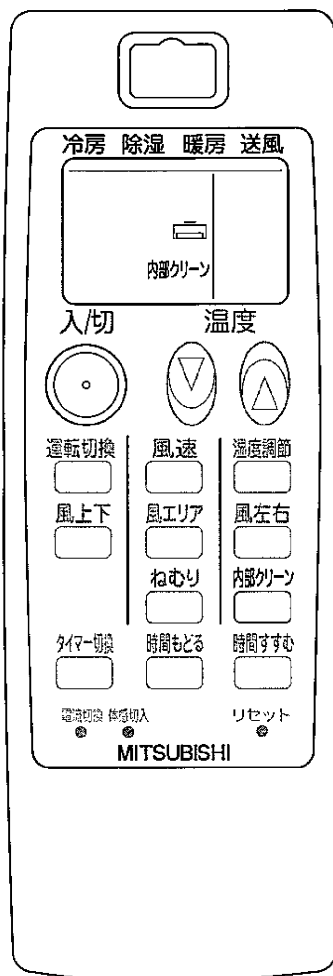

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

☐ を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

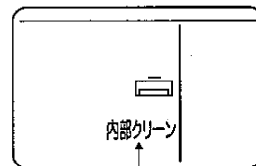

内部クリーン

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 ☐ を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

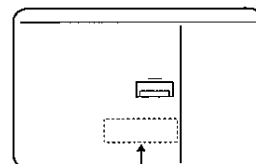

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。

■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

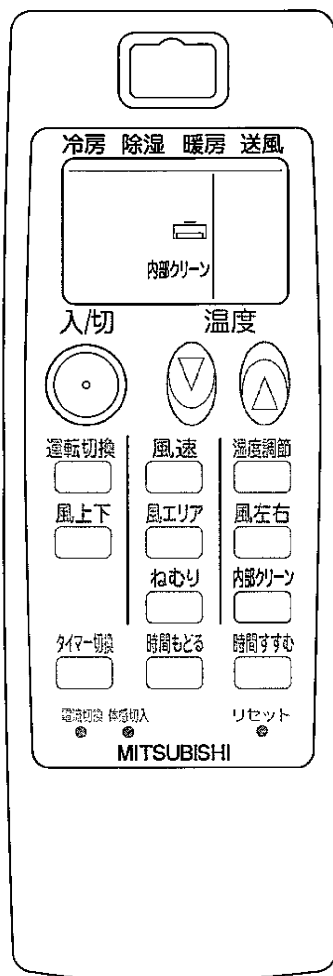

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

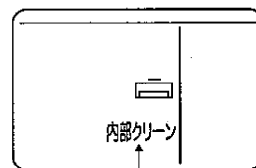

内部クリーン

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

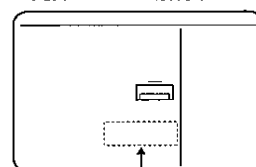

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。

■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

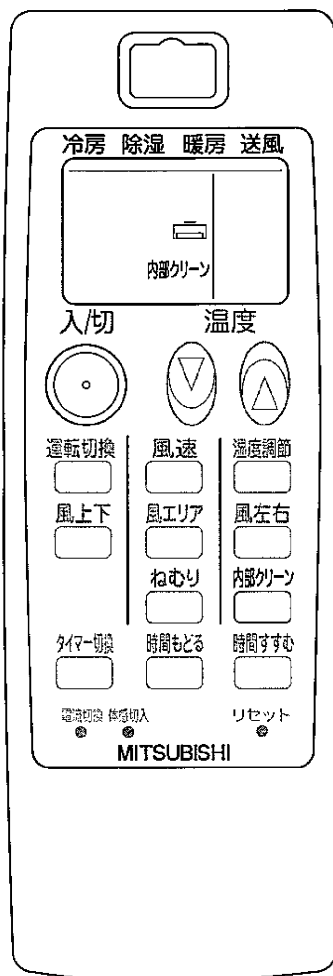

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

☐ を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

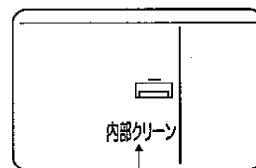

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 ☐ を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

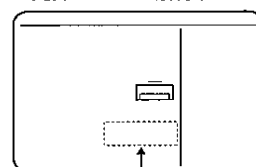

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。

■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

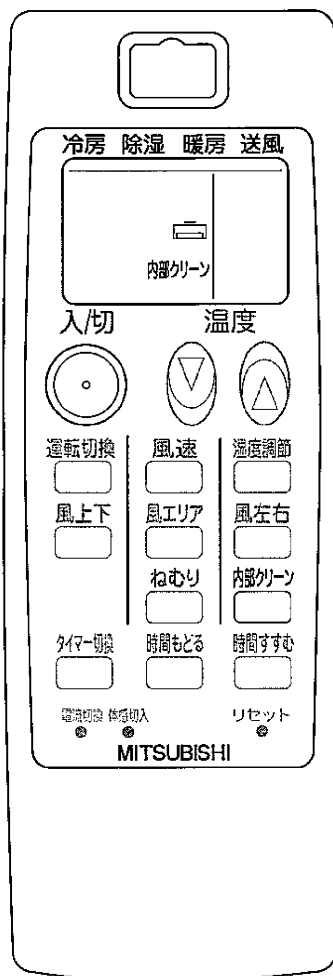

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

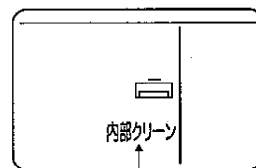

内部クリーン

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

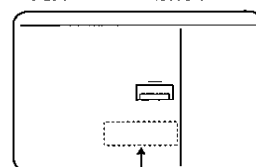

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。

■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

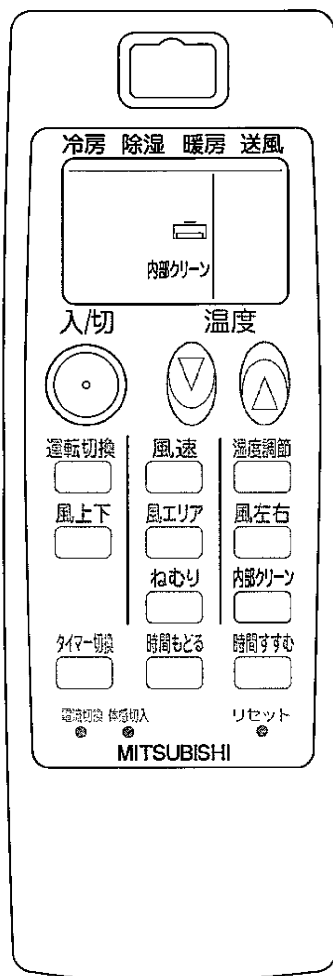

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

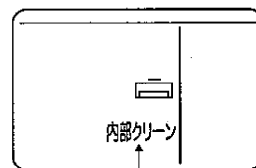

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

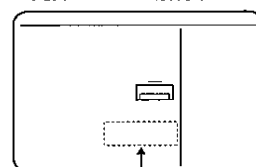

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。

■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

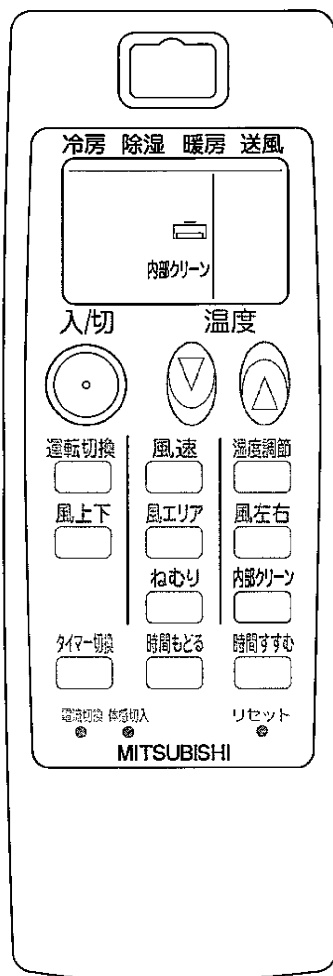

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

☐ を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

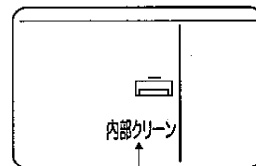

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 ☐ を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

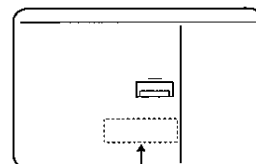

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。

■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

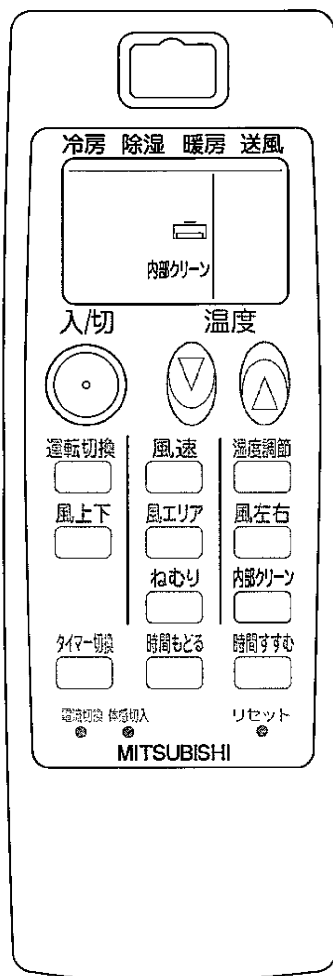

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

☐ を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

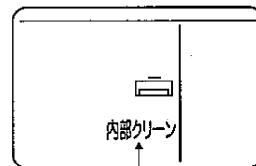

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 ☐ を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

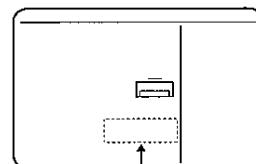

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。


■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

内部クリーン運転


■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。
冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

New Kirigamine



お好み運転

内部クリーン運転

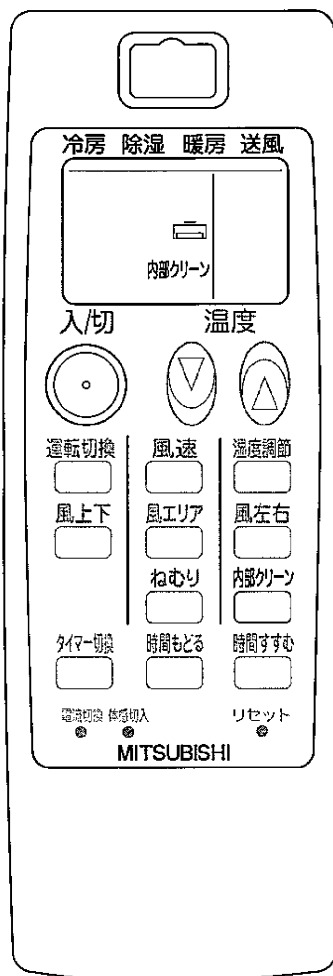

内部クリーン運転のしかた

1 設定


内部クリーン

☐ を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

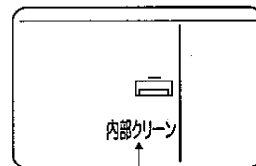

表示

※停止中も表示しています。

2 開始

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯し、
上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が
始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分
間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

3 解除

もう一度 ☐ を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。


内部クリーン解除状態

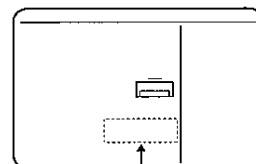

消灯

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転	内部クリーン運転				自動停止
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)	停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大約10分間)	送風運転 (約1分間)	

内部クリーン運転が行わ
れるためには冷房は約
3分間、除湿は約6分間
以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、
エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。


■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが
あります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。12~15ページ

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

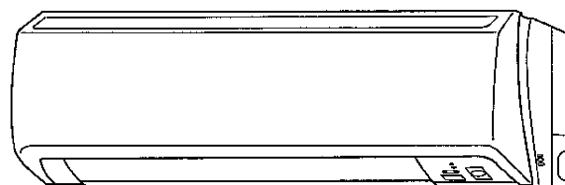

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

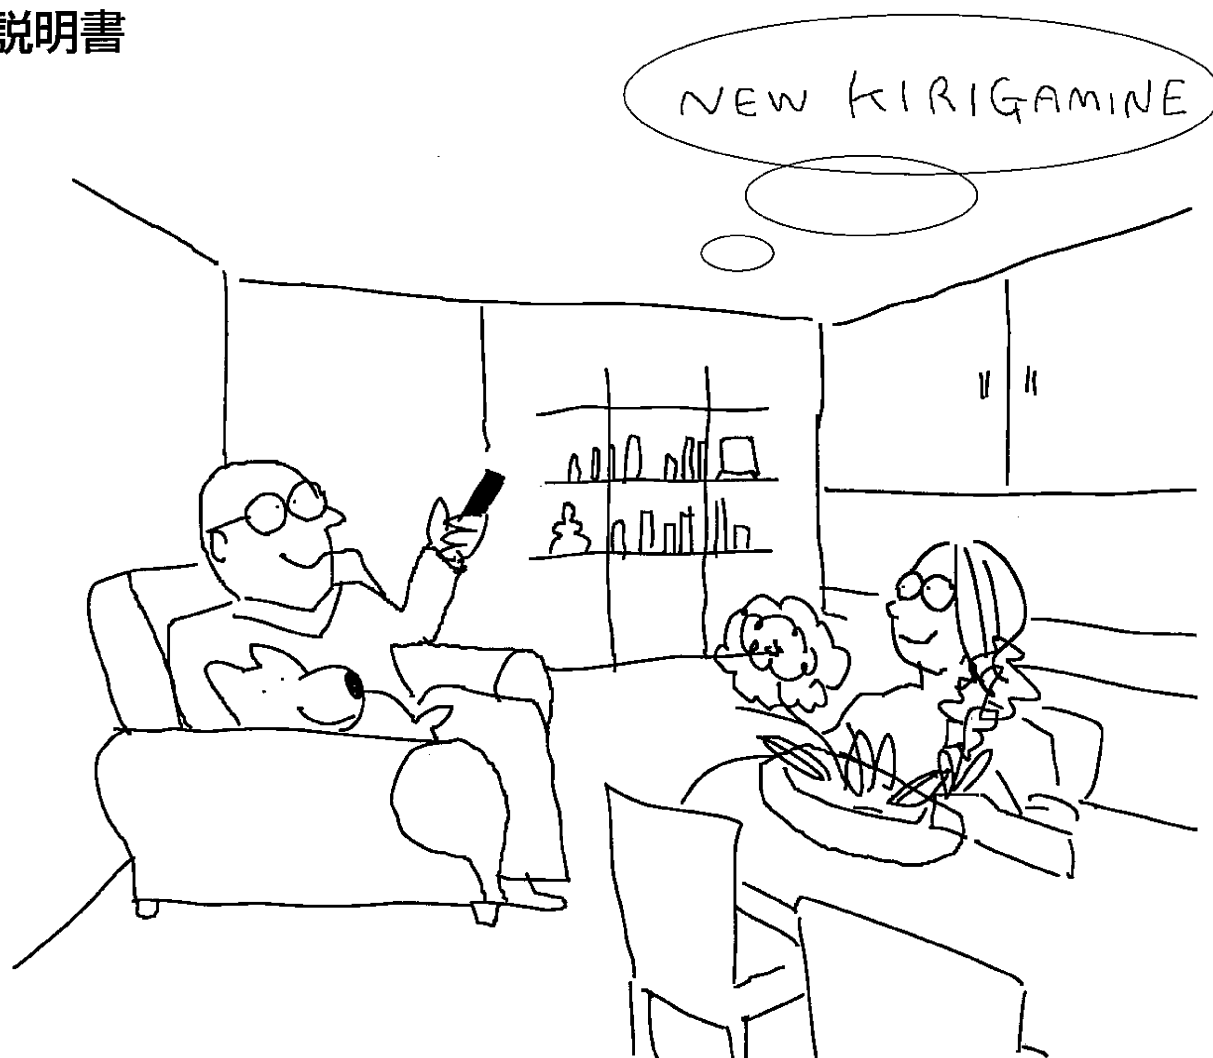

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

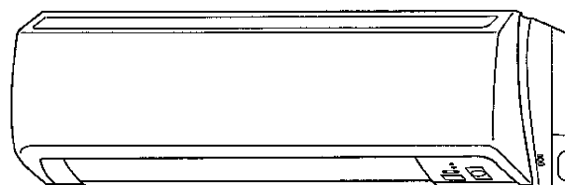

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

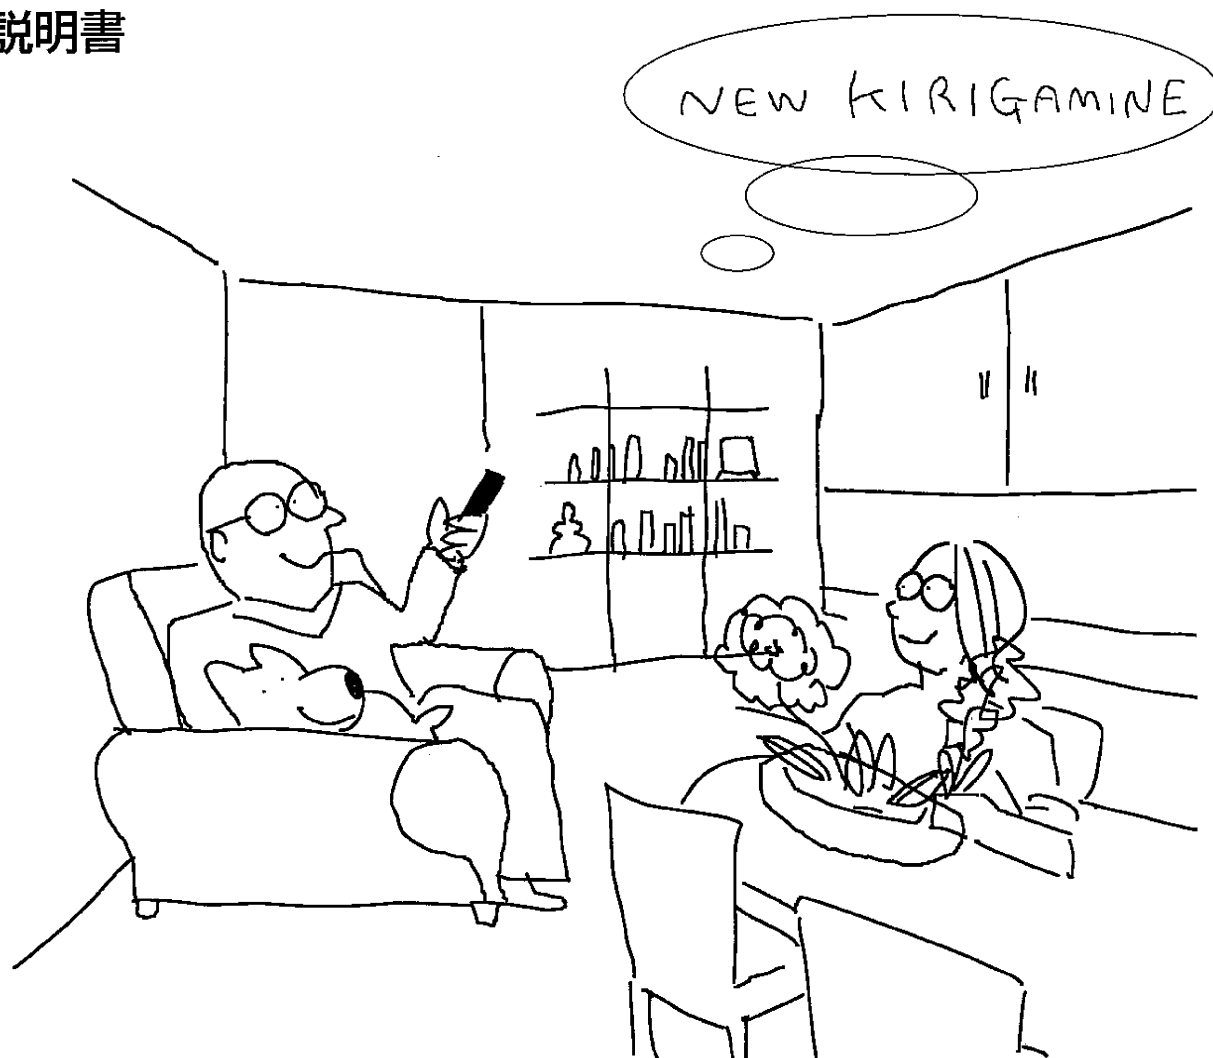

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

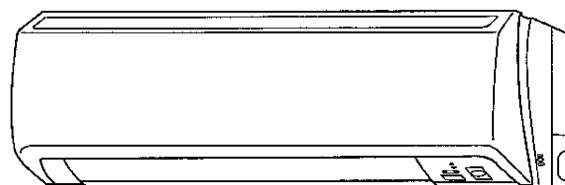

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

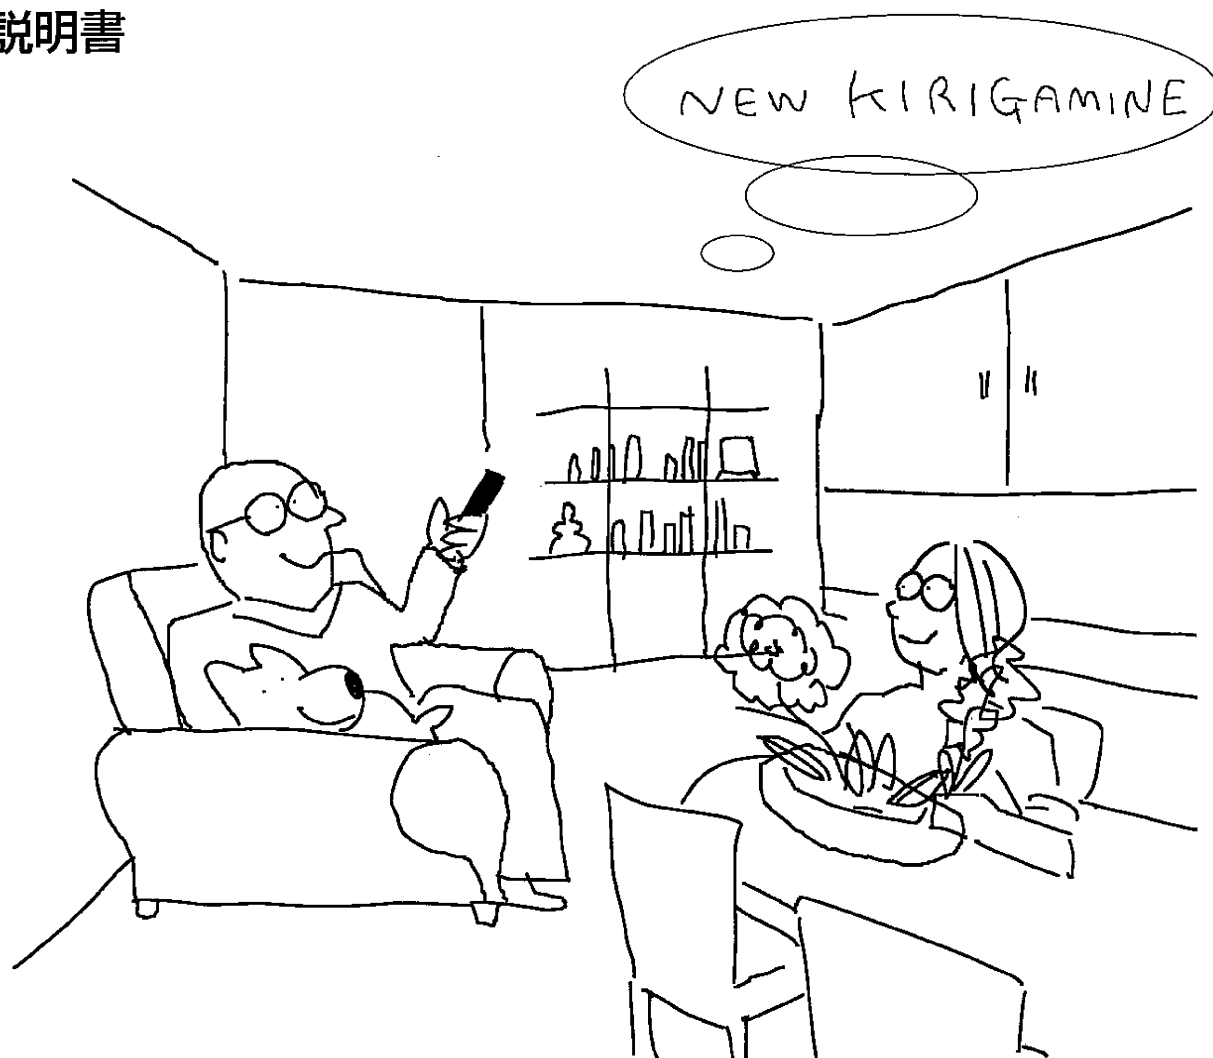

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

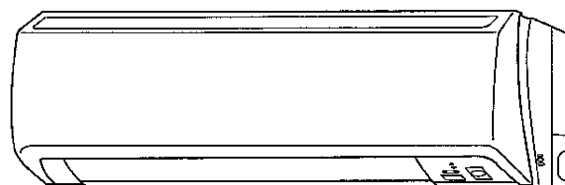

霧峰



形名

エムエスゼットジェイックスアイ アール

MSZ-JXV22R-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)


MSZ-JXV25R・JXV28RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV28R・JXV36RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV36R・JXV40RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-JXV50RS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

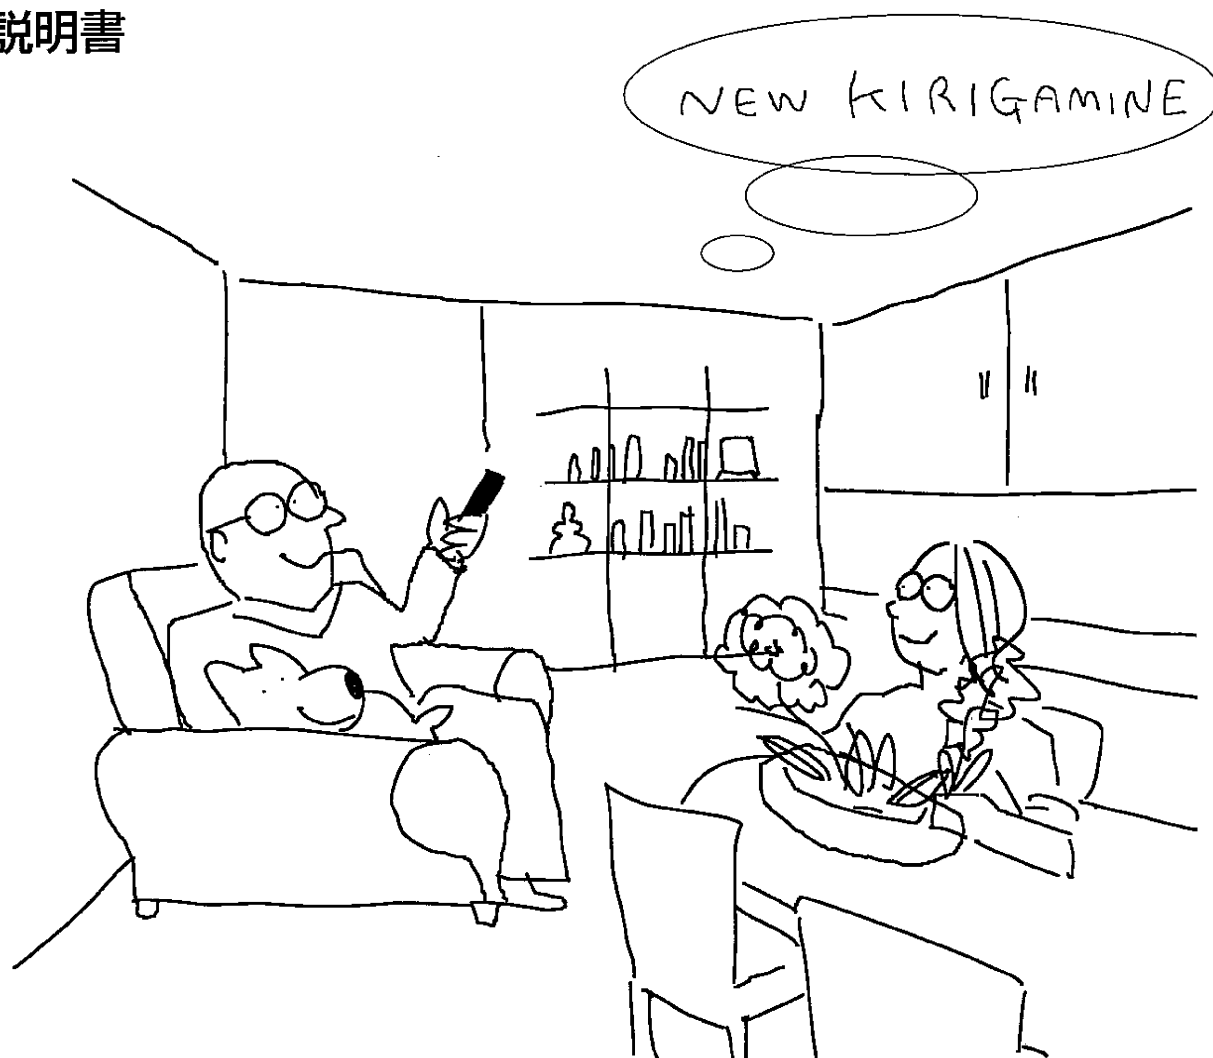

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.